

保證卡

姓名	電話	型號	WL-25WV1P
地址			
保證期間	購買日期	本體(自購買日起一年)	經銷商認章
本欄請務必填寫或加蓋店章			


產品說明

- 由於製造上之原因所發生之故障，自購買日起保證一年，免費修理。
- 自購買日起超過一年以上，而能出示本保證卡者(影印本無效)，可按本公司修理規定辦理修護工作。
- 服務修理時請出示本保證卡，如遺失或損毀，恕不補發，請妥為保存。
- 在下列情況時，雖有效保證期間，恕不免費保證。
 1. 人為處理上疏失，或天災、火災、水災、地震等不可抗拒之外力。
 2. 由於使用者過失，或是用錯誤以致故障者。
 3. 對零配件等加以不當處理、改造或調整時。
 4. 購買後因運送、移動、掉落所產生故障及損壞。
 5. 使用非公司所指定的消耗品時。
- 為確保售後服務品質，本產品之維修服務，授權經銷商直接負責。

規格表

型號規格	耗電量	產品重量
<ul style="list-style-type: none"> ■ WL-15WV1 ■ WL-25WV1 ■ WL-35WV1 ■ WL-45WV1 ■ WL-55WV1 ■ WL-65WV1 ■ WL-15WV1P ■ WL-25WV1P ■ WL-35WV1P ■ WL-45WV1P ■ WL-55WV1P ■ WL-65WV1P ■ WL-CL111 ■ WL-CL222 ■ WL-35WV2P ■ WL-45WV2P ■ 外觀尺寸:長*寬*高 / 2*2*0.66(呎) ■ 外觀尺寸:長*寬*高 / 598*598*200mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● 45W ● 40W 	<ul style="list-style-type: none"> ● 5.0kg ● 5.0kg

各部細項說明

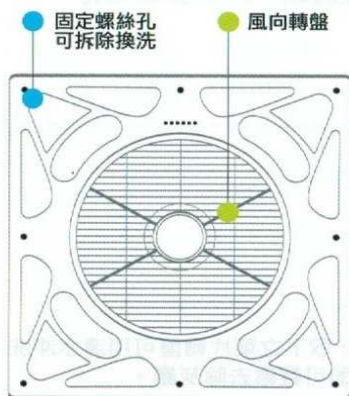

機體

一般風扇遙控器面板


清淨/燈、開關
功能無作用

系列型號
WL-15WV1
WL-25WV1
WL-35WV1
WL-35WV2
WL-45WV1
WL-45WV2
WL-55WV1
WL-65WV1

光淨化/負離子遙控器面板

燈、開/關
功能無作用

系列型號
WL-CL111
WL-CL222
WL-15WV1P
WL-25WV1P
WL-35WV1P
WL-45WV1P
WL-55WV1P
WL-65WV1P

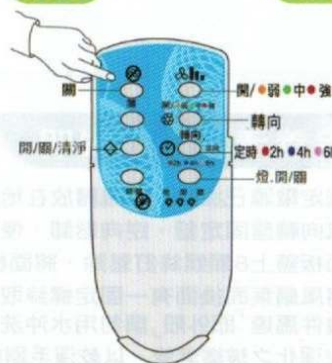

台灣製造

節能風扇

- 光淨化
- 一般型

中文使用說明書



- WL-15WV1
- WL-25WV1
- WL-35WV1
- WL-45WV1
- WL-55WV1
- WL-65WV1
- WL-15WV1P
- WL-25WV1P
- WL-35WV1P
- WL-45WV1P
- WL-55WV1P
- WL-65WV1P
- WL-CL111
- WL-CL222
- WL-35WV2P
- WL-45WV2P

21世紀空調新主流 殺菌 除臭 節能


注意事項

- 1 安裝前確認電壓是否正確。
- 2 電源線連接柱狀端子部分須確定鎖緊。
- 3 柱狀端子及快速接頭須確定收入電源盒。
- 4 風扇安裝高度需在2.3m以上之輕鋼架上，風扇旋轉時請勿將手指或棒狀物等插入以免受傷，尤其有小孩子的地方，請特別注意。
- 5 請勿使用在火源附近或高溫(40°C以上)場所、廢紙、金屬多、酸性腐蝕的場所、有易燃氣體濕氣重、油污多及會被水淋的場所。
- 6 請放置在安全合格之輕鋼架，以免承載量不足造成危險。
- 7 噴霧器(殺蟲劑、整髮用、清除用)請勿直接噴向電扇，會造成塑膠部分被破壞變質。

簡易故障檢修

故障情形	檢查方法
開關操作正常風扇不轉動	1. 插頭是否插好 2. 插頭是否變形 3. 風扇是否卡住
風扇旋轉有異聲	1. 扇網是否固定好 2. 風扇是否固定好 3. 扇葉是否碰到扇網

換氣說明

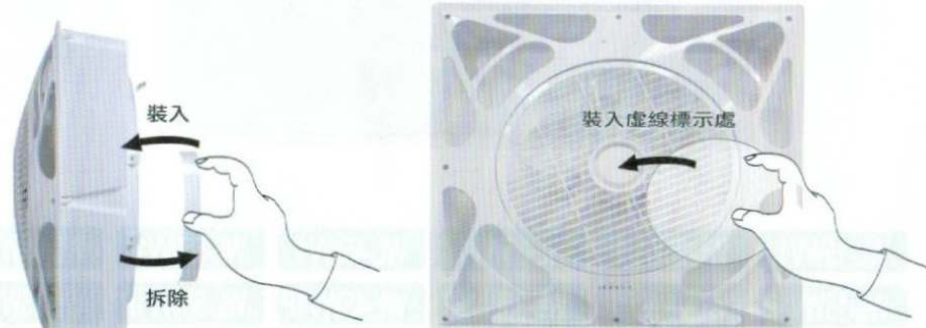

圖示1 風扇背面圓心蓋板拆除

圖示2 將機體轉至背面裝上換氣管
原拆下之螺絲歸位鎖上及完成組裝



電扇欲變為換氣功能(接風管)。
請將葉片6個排氣孔封密，以利換氣。

安裝說明

- 一. 輕鋼架式安裝法：適用坪數約4坪
 - 1 確認輕鋼架規格(分為2呎x2呎 & 600mmX600mm) 安裝最小空間(598mmX598mmx150mm)
 - 2 確認電壓為AC110V或AC220V。
 - 3 將要裝置電風扇位置的天花板取下。
 - 4 將風扇上的電源端(快速接頭)與電源線 ϕ 1.6mm 連接。
 - 5 風扇上的綠色接地線務必接地。
 - 6 將風扇放置在所需要安裝的位置並確實嵌入輕鋼架。
 - 7 啟動風扇檢查轉動是否有異常或有異聲產生。
 - 8 風扇正常運轉即完成安裝。
 - 9 對通風管電扇及隔開扇，應有預防措施，以避免回流氣體開放管道或其他有明火的器具處引入房間內。
 - 10 器具之安裝需按照電工法規。
在屋內配線須使用20A無熔絲開關，須切斷電源時，先關掉無熔絲開關。
- 二. 吸頂式安裝法：
 - 1 先將產品面板8顆固定螺絲取下置於旁處，上、下蓋及分離。
 - 2 用隨附之安全螺絲將上蓋固定於須安裝之天花板上。
 - 3 在將(1)項拆下之8顆固定螺絲依序鎖上即完成安裝。

操作說明

- 1 操作前，請確定所有連接都接受，並無短路或接錯。
- 2 本風扇遙控器，是以「電子式」的觸控開關和定時器，取代傳統機械式開關和定時器。(IR遙控距離可達10公尺以上，遙控角度大。)
- 3 欲啟動時，按下「強中弱」之風速鍵，啟動風扇，關機時，按下「開關」鍵。
- 4 每按下一次「強中弱」鍵，則會依弱、中、強、弱、中、強.....循環方式跳動
弱風—黃色LED燈亮 中風—綠色LED燈亮 強風—紅色LED燈亮
定時2h—紅色LED燈亮 定時4h—藍色LED燈亮 定時6h—粉紅色LED燈亮
- 5 開啟「清淨」開關時，光淨化燈管會亮

保養清潔步驟說明

- 1 確定電源已拔除，將機體放在地板平放。
- 2 風向轉盤固定鈕，逆向鬆卸，便可取下轉盤。
- 3 面板蓋上8顆螺絲釘鬆除，將面板蓋取下。
- 4 將風扇葉面後面有一固定螺絲取下，進行葉片清洗，取下之葉片轉盤可用清水沖洗。
- 5 機件馬達「即外殼」請勿用水沖洗，用乾抹布擦拭，即可輕鬆去除灰塵。
- 6 光淨化之玻纖套管，以乾淨毛刷或吸塵器清潔，切勿用水清洗。
- 7 清潔完畢，擦乾所有機件，照上述之步驟一一將機件裝回。