

## 保證卡


姓名	電話	型號	WL-LF222
地址			
保證期間	購買日期	本體(自購買日起一年)	經銷商認章
			本欄請務必填寫或加蓋店章

### 產品說明

- 由於製造上之原因所發生之故障，自購買日起保證一年，免費修理。
- 自購買日起超過一年以上，而能出示本保證卡者(影印本無效)，可按本公司修理規定辦理修護工作。
- 服務修理時請出示本保證卡，如遺失或損毀，恕不補發，請妥為保存。
- 在下列情況時，雖有效保證期間，恕不免費保證。
  1. 人為處理上疏失，或天災、火災、水災、地震等不可抗拒之外力。
  2. 由於使用者過失，或是用錯誤以致故障者。
  3. 對零配件等加以不當處理、改造或調整時。
  4. 購買後因運送、移動、掉落所產生故障及損壞。
  5. 使用非公司所指定的消耗品時。
- 為確保售後服務品質，本產品之維修服務，授權經銷商直接負責。

## 各部細項說明

### 機體

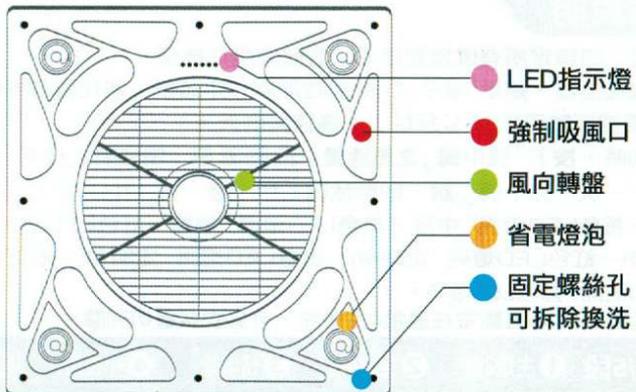

### 遙控器面板



# 負離子節能燈扇

## 中文使用說明書



WL-LF111

WL-LF222

WL-LF333

WL-LF666

新世紀空調新主流 省時 省電 省能源

感謝您使用威利產品，使用前請詳閱說明書

## 注意事項

1. 安裝前確認電壓是否正確。
  2. 電源線連接柱狀端子部分須確定鎖緊。
  3. 柱狀端子及快速接頭須確定收入電源盒。
  4. 風扇安裝高度需在2.3m以上之輕鋼架上，風扇旋轉時請勿將手指或棒狀物等插入以免受傷，尤其有小孩子的地方，請特別注意。
  5. 在火源附近或高溫(40°C以上)場所、廢紙、金屬多、酸性腐蝕的場所、有易燃氣體濕氣重、油汙多及會被水淋的場所。
  6. 請放置在安全合格之輕鋼架，以免承載量不足造成危險。
  7. 噴霧器(殺蟲劑、整髮用、清除用)請勿直接噴向電扇，會造成塑膠部分被破壞變質。
  8. 除扇網清潔，請勿自行分解修理，以免造成危險。
1. 僅用於室內照明  
2. 請使用燈泡功率: Mas.23W, 燈頭規格: E27

## 簡易故障檢修

故障情形	檢查方法
開關操作正常風扇不轉動	1. 插頭是否插好 2. 插頭是否變形 3. 風扇是否卡住
風扇旋轉有異聲	1. 扇網是否固定好 2. 風扇是否固定好 3. 扇葉是否碰到扇網

## 規格表

型號規格	耗電量	產品重量
WL-LF111 ■ WL-LF222 ■ WL-LF333 ■ WL-LF666	• 45W	• 淨重5.8kgs • 毛重6.9kgs



## 安裝說明

1. 確認輕鋼架規格(分為2呎x2呎 & 595mmX595mm) 安裝最小空間(395mmX395mm)
2. 確認電壓為AC110V或 AC220V(1.5cm)。
3. 將要裝置電風扇位置的天花板取下。
4. 將風扇上的電源端(快速接頭)與電源線  $\phi$  1.6mm連接。
5. 風扇上的綠色接地線務必接地。
6. 將風扇放置在所需要安裝的位置並確實嵌入輕鋼架。
7. 啟動風扇檢查轉動是否有異常或有異聲產生。
8. 風扇正常運轉即完成安裝。
9. 對通風管電扇及隔開扇，應有預防措施以避免回流氣體開放管道或其他有明火的器具處引入房間內。
10. 器具之安裝需按照電工法規。
11. 在屋內配線裡須使用有切斷電裝20A無熔絲開關之裝置，需切斷電源時請關掉切斷電源之裝置。
12. 此斷電裝置其每一極的接觸點切斷後要有3mm以上的距離。  
電源線1.6mm<sup>2</sup>，損壞時，須由製造廠商或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。  
吸頂式安裝法: 先將產品面板8顆固定螺絲取下置於旁處，上、下蓋及分離。  
用隨附之安全螺絲將上蓋固定於須安裝之天花板上。  
在將(1)項拆下之8顆固定螺絲依序鎖上即完成安裝。

## 操作說明

操作前，請確定所有連接都接受，並無短路或接錯。  
本風扇遙控器，是以「電子式」的觸控開關和定時器，取代傳統機械式開關和定時器。  
(IR遙控距離可達10公尺以上，遙控角度大。)  
欲啟動時，按下「強中弱」之風速鍵，啟動風扇，關機時，按下「開關」鍵。  
每按下一次，「強中弱」鍵，則會依弱、中、強、弱、中、強.....循環方式跳動  
弱風—黃色LED燈亮 中風—綠色LED燈亮 強風—紅色LED燈亮  
定時2h—紅色LED燈亮 定時4h—藍色LED燈亮 定時6h—粉紅色LED燈亮  
清淨功能開: 藍色LED燈亮。  
燈扇遙控器按鍵: 可斷電在通電4主燈亮，可另安裝臺切開關。

燈/開/5段 1 主燈2個 2 主燈4燈 3 情境燈 4 小夜燈 5 情境燈+小夜燈

## 保養清潔步驟說明

確定電源已拔除，將機體放在地板平放。  
風向轉盤固定鈕，逆向鬆卸，便可取下轉盤。  
面板蓋上8顆螺絲釘鬆除，將面板蓋取下。  
將風扇葉面後面有一固定螺絲取下，進行葉片清洗，取下之葉片轉盤可用清水沖洗。  
機件馬達「即外殼」請勿用水沖洗，用乾抹布擦拭，即可輕鬆去除灰塵。  
清潔完畢，擦乾所有機件，照上述之步驟——將機件裝回。